




**Komunikační systémy
Aastra 5000**

**Terminál
5370 / 5370IP**

Návod k obsluze



Popis telefonu:

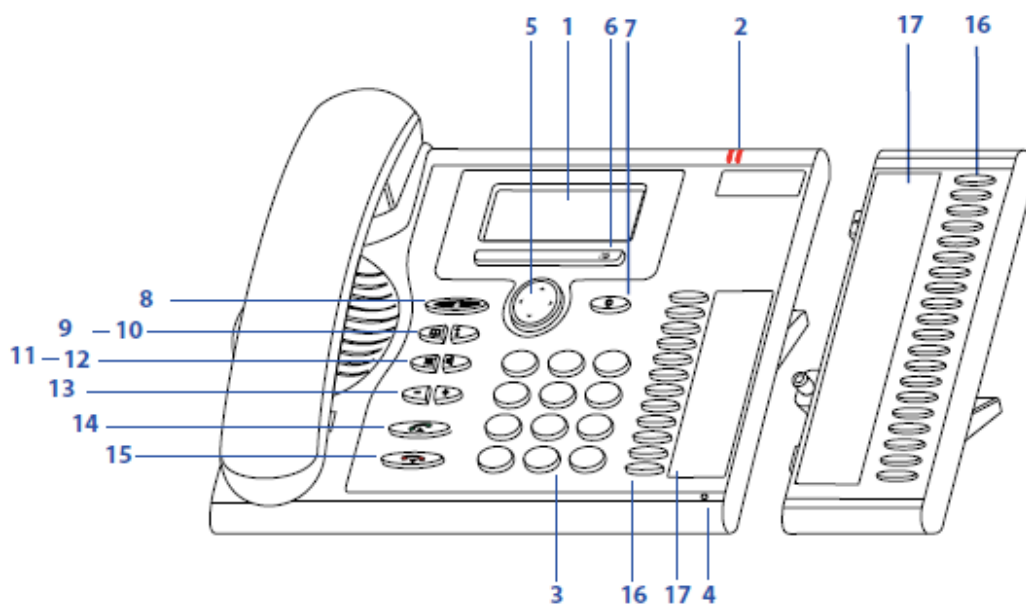

1 Displej

Horní oblast – 1 řádek

Střední oblast – 3 řádky

Dolní oblast – 1 řádek

Zobrazení symbolů a data a času

Informace o hovoru, průběh volání

Zobrazení funkcí tlačítka „Fox key“ (2 funkce)

2 Signalizační diody

Levý indikátor:

Bliká pomalu při příchozím volání

Bliká rychle při zmeškaném volání, při zapnutém hands-free režimu

Pravý indikátor:

Svítlí v případě, že v hlasové poště jsou nové zprávy




3 Alfnumerická klávesnice

Slouží pro volbu čísla nebo k zadání textu v textovém režimu

4 Hands-free mikrofon

5 Navigační tlačítko

Slouží k procházení položek menu (nahoru, dolů), pro vstup do položky (vpravo), pro návrat u úroveň výš (vlevo)



6 Fox key

Interaktivní klávesa pro 2 funkce – dle aktuálního stavu telefonu (hovor, přepojení, nastavení apod.)



7 Opravná klávesa

Slouží pro opravu zadávaného čísla (při zavěšeném sluchátku) nebo pro opravu vkládaného textu



8 Tlačítko „Nepřítomen“

Systémově předdefinované tlačítko pro okamžité přesměrování hovorů do hlasové schránky vlastní pobočky (vyžaduje spuštění hlasové schránky – správce systému)



9 Tlačítko „Adresář“

Slouží pro přístup k telefonnímu adresáři telefonní ústředny pro vyhledávání jména volaného



10 Redial

Tlačítko pro opakované vytočení posledního volaného čísla

**11 Mute**

Tlačítko pro ztišení mikrofonu v režimu hands-free nebo ve sluchátku

**12 Reproduktor**

Aktivace hlasitého telefonu, příposlechu, zapnutí režimu Interkom

**13 Tlačítka nastavení úrovně**

Slouží pro nastavení úrovně hlasitosti reproduktoru, vyzvánění, sluchátka – podle aktuálního stavu telefonu

**14 Tlačítko volání (zelené sluchátko)**

Slouží pro příjem hovoru v hlasitém režimu nebo pro začátek hovoru při vytáčení se zavěšeným sluchátkem

**15 Tlačítko ukončení hovoru**

Slouží pro ukončení hovoru nebo pro ukončení programování funkcí telefonu

**16 Programovatelná tlačítka s indikátory**

Slouží pro:

- Uložení předdefinovaného čísla
- Uložení nastavené služby (přesměrování, filtrace, dohled)
- Multi-key (více dohledových tlačítek vlastní linky)
- Multi-line (více linek na jednom přístroji)

**17 Popisky pro programovatelná tlačítka**

Zadní strana telefonu



Připojení telefonního přístroje (pouze u digitálních přístrojů)



Připojení napájecího zdroje (pouze IP přístroje). *Je možné použít PoE (Power over Ethernet)*

LAN

Připojení telefonu do IP sítě (pouze IP přístroje)



Připojení počítače za telefon (pouze IP přístroje)



Připojení sluchátka mikrotelefonu



Připojení náhlavní soupravy



Připojení rozšiřujícího modulu tlačítek

Symbyly zobrazované na displeji

	Příchozí hovor		Záznamy dostupné v seznamu hovorů
	Přijatá a uložená textová zpráva		Nová hlasová zpráva
	Upozornění na schůzku (naprogramovaný alarm)		Aktivní funkce Mute
	Aktivován hlasitý odposlech		Uzamčený telefon
	Aktivní přesměrování okamžité nebo při obsazení nebo funkce nerušit		Aktivní zpožděné přesměrování
	Zaparkovaný hovor		Celková deaktivace
	Odhlášení ze skupiny		Režim hands-free
	Dočasné připojení k záložní ústředně. Je nutná podpora PBX		Šifrování hlasu (v budoucích verzích)

Symbyly zobrazované v položkách menu

	K dispozici jsou podrobnější informace		Při procházení menu s větším obsahem textu nebo položek je možné, že bude zobrazená posuvná lišta
	Aktivní funkce (zaškrtnuto)		
	Další funkce Fox key		

Interaktivní tlačítková lišta Fox Key


Interaktivní tlačítková lišta Fox Key nabízí funkce v závislosti na kontextu menu. Funkce je zobrazena na displeji nad pozicí tlačítka.

Hlasový průvodce

Systémy Aastra jsou vybaveny hlasovým průvodcem s informačními zprávami. Některé funkce zmiňované v tomto průvodci nabízejí možnost zadání volby. Pro tuto volbu postupujte dle popisu v dalších částech této příručky

Procházení menu pomocí navigační klávesy

Navigační tlačítko se používá k procházení položek menu, pro vstup a návrat do jednotlivých podmenu.

	Stiskněte tlačítko Menu na liště Fox Key
	Procházejte položky menu až na požadovanou položku
	Stiskněte pravou šipku navigačního tlačítka nebo tlačítko „Vybrat“ lišty Fox Key

V případě dalších podmenu postupujte stejným způsobem

Alfanumerická klávesnice

Klávesnice umožňuje uživateli:

- Volit telefonní číslo
- Zadat znaky pro vyhledávání uživatele podle příjmení a jména

Jednotlivá tlačítka s čísly jsou asociována k následujícím znakům. Stiskněte odpovídající tlačítko tolikrát, aby se zobrazil požadovaný znak. Tabulka zobrazuje přiřazené znaky.

	1 - ' . , ? ! " () @ / : _ ; + & % * = < > \$ #		ABC 2 a b c
	DEF 3 d e f		GHI 4 g h i
	JKL 5 j k l		MNO 6 m n o
	PQRS 7 p q r s		TUV 8 t u v
	WXYZ 9 w x y z		+ 0
	@ *		<Blank> #

Oprava zadání

Zadali jste nesprávný znak nebo číslo. Zadání můžete smazat znak po znaku nebo najednou.



Pro smazání posledního zadaného znaku stiskněte opravné tlačítko

Pro smazání celého zadání stiskněte tlačítko ukončení hovoru (červené sluchátko)

Režimy volání

Váš telefon podporuje několik režimů pro obsluhu telefonátů:

Použití režimu hands-free

Při použití režimu hands-free můžete uskutečnit hovor nebo přijmout volání bez nutnosti zvednutí sluchátka. Během probíhajícího hovoru je možné změnit režim hands-free zvednutím sluchátka na klasický.

Pro přijetí hovoru v režimu hands-free:



Stiskněte tlačítko reproduktoru, zelené sluchátko nebo tlačítko „**Prijmout**“ na liště Fox Key

Pro uskutečnění hovoru v režimu hands-free:



Zvolte číslo a stiskněte zelené sluchátko nebo tlačítko „**Hovor**“ na liště „Fox Key“ nebo

Stiskněte zelené sluchátko a potom volte číslo volaného

Přepnutí režimu volání v průběhu hovoru



Pro přepnutí do režimu hands-free stiskněte tlačítko reproduktoru a zavěste sluchátko. Telefon se automaticky přepne na hlasitý provoz

Pro přepnutí z režimu hands-free zvedněte sluchátko

Ukončení hovoru



Stiskněte červené sluchátko a/nebo zavěste sluchátko

Nastavení úrovně hlasitosti



V průběhu hovoru stiskněte opakovaně tlačítko – nebo + pro ztišení nebo zesílení hlasitosti

Uskutečnění hovoru

Existuje více možností jak uskutečnit odchozí volání, záleží na tom, zda se jedná o nové volání, opakování volby nebo volba čísla z historie volání nebo seznamu zmeškaných hovorů

Interní volání (pobočka – pobočka)



Zvolte číslo pobočky – na displeji se zobrazí číslo pobočky, případně název protistrany podle zadání v telefonním seznamu

Externí volání



Zvolte prefix pro přístup na státní linku („0“ nebo dle nastavení vašeho systému)



A dále volte číslo protistrany.

Jakmile protistrana hovor přijme, můžete hovořit

Použití programovatelného tlačítka



Stiskněte naprogramované tlačítko, pod kterým je uloženo číslo nebo dohledové tlačítko jiné pobočky

Pozn.: Nastavení tlačítek je popsáno v další části této příručky

Použití funkce Redial – opakování volby



Stiskněte dvakrát tlačítko „Redial“

Volání zmeškaného hovoru zpět



Pokud někdo volal na váš telefon v době vaší nepřítomnosti, telefon uloží toto číslo do seznamu nepřijatých hovorů a na displeji se objeví symbol zmeškaného volání a informační dialog, případně rychle bliká levá LED dioda

Zobrazit



Stiskněte tlačítko „**Zobrazit**“ na liště Fox Key a zvolte jednu z možností

Hovor



Stiskněte tlačítko „**Hovor**“ na liště Fox Key a zavolejte protistranu

Odstranit



Stiskněte tlačítko „**Odstranit**“ na liště Fox Key a záznam odstraňte z výpisu

Volání účastníka podle jména



Stiskněte tlačítko adresáře



Zvolte adresář interní nebo externí pomocí navigačního tlačítka



Pomocí klávesnice zadejte minimálně 3 znaky příjmení, jména

Konzult



Stiskněte tlačítko „**Konzult**“ na liště Fox Key

Hovor



Pokud je v nabídce více záznamů, listujte šipkami až na požadovaný řádek. Následně stiskněte tlačítko „**Hovor**“ na liště Fox Key pro uskutečnění hovoru

Příjem volání

Při příchozím hovoru telefon vyzvání a levá LED dioda blikáním signalizuje hovor. V případě, že je jméno protistrany uložené v některém adresáři (interní nebo externí), zobrazí se na displeji přiřazené jméno

Nastavení hlasitosti vyzvánění



Během zvonění stiskněte opakovaně tlačítko – nebo + pro ztišení nebo zesílení hlasitosti

Příjem hovoru




Zvedněte sluchátko

Nebo stiskněte tlačítko reproduktoru, zelené sluchátko nebo tlačítko „Prijmout“ na liště Fox Key

Odklonění hovoru na jinou pobočku

V případě, že nechcete příchozí hovor přijmout, je možné jej odklonit na jinou pobočku



Stiskněte tlačítko „**Odklon**“ na liště Fox Key

Zadejte číslo pobočky, na kterou chcete hovor odklonit

Převzetí hovoru z jiné pobočky

Můžete převzít hovor z jiné pobočky v případě, že její uživatel není přítomen



Zvedněte sluchátko nebo stiskněte zelené sluchátko



Stiskněte tlačítko „**Převzit**“ na liště Fox Key



Stiskněte tlačítko „**Skupina**“. *Podmínkou je nastavení stejné „přebírací skupiny“ – zeptejte se administrátora vaší ústředny*



Stiskněte tlačítko „**Pobočka**“



a zadejte číslo pobočky, ze které chcete hovor převzít

Nebo



Stiskněte tlačítko dohledu na jinou pobočku (hovor je indikován blikáním a případně zvukovým signálem)

Během hovoru

Dočasné vypnutí a zapnutí mikrofonu

V případě, že nechcete, aby protistrana slyšela, o čem mluvíte (interní porada apod.), je možné použít funkci Mute – ztišení mikrofonu



Stiskněte tlačítko „**Mute**“. Na displeji se zobrazí symbol vypnutí mikrofonu

Dalším stisknutím tlačítka mikrofon opět aktivujete. Symbol na displeji zmizí

Přidržení aktivního hovoru a příjem jiného hovoru na stejném telefonu

V případě, že již vyřizujete jeden hovor a zavolá vám někdo další, s kým chcete hovořit, musíte první hovor umístit do čekání (protistrana slyší hudbu při čekání), a druhý hovor přijmout. Stejný způsob práce s hovorem se používá pro přepojení nebo pro sestavení třístranné konference

Varianta 1

Probíhá hovor

Vyzadani



Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Vyzadani**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání.

Navrat



Po stisknutí tlačítka „Vyzadani“ se změní popis tlačítka na „**Navrat**“. Stisknutím tlačítka se vrátíte k odloženému hovoru

Varianta 2

Za předpokladu, že máte na svém telefonu naprogramováno dohledové tlačítko nad vlastním číslem (tzv. *Multikey – popis programování popsán dále v příručce*)

Probíhá hovor

Tlač. 1



Dohledové tlačítko hovoru svítí, jeho stisknutím se hovor umístí do čekání a tlačítko se rozblíká.

Tlač. 1



Dalším stisknutím se hovor opět aktivuje. Tlačítko se opět trvale rozsvítí.

Varianta 3

V případě, že máte na programovatelném tlačítku nastavenou funkci **Hold**, je možné hovor přidržet tímto tlačítkem

Probíhá hovor

Tlač. 1



Stiskněte programovatelné tlačítko nastavené pro funkci Hold. Tím umístíte hovor do čekání, tlačítko se rozblíká

Navrat



Opětovným stisknutím tlačítka „Hold“ nebo stisknutím tlačítka „**Stahnout**“ na liště Fox Key se k drženému hovoru vrátíte

Přepojení hovoru

Protistrana vašeho hovoru chce hovořit s někým jiným, na koho můžete hovor spojit.

Probíhá hovor

Vyzadani 

Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Vyzadani**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání.



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete hovor přepojit



Můžete zavěsit, nebo počkat na protistranu, uvést přepojení a potom zavěsit

 , Připoj 

V případě, že používáte telefon v režimu hands-free, můžete použít tlačítko „**Připoj**“ na liště Fox Key

Uskutečnění druhého volání v průběhu aktivního hovoru

Při probíhající hovor potřebujete hovořit s třetí stranou (konzultace apod.)

Probíhá hovor

Vyzadani 

Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Vyzadani**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání.



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat

Navrat 

Po dokončení hovoru stiskněte tlačítko „**Navrat**“ na liště Fox Key pro návrat k drženému hovoru

Přepínání hovorů mezi dvěma protistranami

V případě, že potřebujete hovořit střídavě s jedním nebo druhým účastníkem hovoru – tzv. brokerský hovor.

Probíhá hovor

Vyzadani 

Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Vyzadani**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání.



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat

Maklo. 

Pomocí tlačítka „**Makl**“ na liště Fox Key přepínáte střídavě z jedné protistrany hovoru na druhou

Ukončení hovoru s jednou protistranou

Probíhá hovor

Navrat 

Stisknutím tlačítka „**Navrat**“ ukončíte právě probíhající hovor a vrátíte se k hovoru v držení

Sestavení konferenčního hovoru

Pokud chcete hovořit s oběma protistranami najednou, můžete vytvořit tzv. třístrannou konferenci

Probíhá hovor

Vyzadani 

Na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „**Vyzadani**“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka odložíte aktivní hovor do čekání.



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat

 , Konf. 

Po připojení třetího účastníka stiskněte nejprve tlačítko šipky na liště Fox Key, potom stiskněte tlačítko „**Konf**“ na liště Fox Key

Nyní můžete hovořit všichni společně

Přepojení hovoru v průběhu konference a ukončení vlastní účasti

Pokud již nechcete být členem konference, ale vaše protistrany chtějí v hovoru pokračovat, je možné hovor spojit.

Probíhá hovor

 , Připoj 



Pro ukončení účasti v konferenci stiskněte tlačítko „**Připoj**“ na liště Fox Key nebo červené sluchátko.

Nyní je hovor spojen a vaše účast ukončena.

Programování tlačítek telefonu a přídavné konzole

(je-li telefon konzolí vybaven)

V následujících částech příručky najdete pokyny pro naprogramování tlačítek vašeho telefonu. V základní konfiguraci má telefon 12 programovatelných tlačítek. Tento počet je možné zvýšit přidáním rozšiřující konzole s 20 tlačítky. Celkový počet tlačítek je 32. Tlačítka konzole se programují stejným způsobem jako tlačítka telefonu

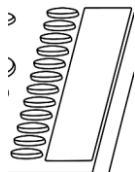

Pro snadnější identifikaci nastavených tlačítek je možné pod průhlednou folii vložit papírový štítek s popiskem. Tento štítek je k dispozici na CD s elektronickou dokumentací vašeho systému.

***Pozn.1:** U některých funkcí není dovoleno programování prostřednictvím telefonu. O jejich aktivaci požádejte svého správce telefonní ústředny.*

***Pozn.2:** Některé funkce, které je možné programovat, vyžadují rozšířené nastavení vašeho telefonního systému. O bližší informace požádejte svého správce telefonní ústředny.*

Programování, úprava a mazání tlačítek



Menu

Přístup do programování tlačítek je vždy stejný. V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko „Menu“ na liště Fox Key



Nastavení

Listujte položkami menu šipkami navigačního tlačítka (nahoru a dolů) až na položku „**Nastavení**“. Stiskněte tlačítko „Vybrat“ na liště Fox Key nebo šipku vpravo navigačního tlačítka



Klavesy

Listujte položkami menu šipkami navigačního tlačítka (nahoru a dolů) až na položku „**Klavesy**“. Stiskněte tlačítko „Vybrat“ na liště Fox Key nebo šipku vpravo navigačního tlačítka

Na displeji se zobrazí nápis „**Prosím stisknete vybrane tlačitko**“

Tlač. 1



Stiskněte požadované tlačítko. Po stisknutí se na displeji telefonu zobrazí seznam všech dostupných funkcí

Tlač. 2



Pokud chcete po dokončení pokračovat dalším tlačítkem, stiskněte jej a tlačítko začne blikat. Postup opakujte

Mod.



Pokud je na programovatelném tlačítku již nastavena jiná funkce, můžete nastavení upravit stisknutím tlačítka „**Mod.**“ na liště Fox Key

Odstran




Pokud je na programovatelném tlačítku již nastavena jiná funkce, můžete nastavení vymazat stisknutím tlačítka „**Odstran**“ na liště Fox Key



Pro skončení programování stiskněte červené sluchátko

Následující kapitola popisuje postup programování tlačítek s tím, že uživatel se nachází v menu „Nastavení“ – „Klavesy“. Proto tyto kroky nejsou uváděny.

Programování volby čísla

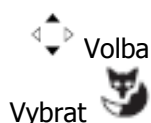

Volba

Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Volba**“.
Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key




OK

Zadejte telefonní číslo, v případě externího čísla zadejte přístupový prefix pro externí linku.

Zadání potvrďte tlačítkem „**OK**“ na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí informační zpráva „**Pozadavek OK**“ a vrátíte se do seznamu dostupných funkcí

Programování dohledového tlačítka

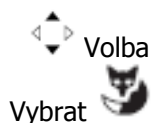

Volba

Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Interkom na pobocce**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



Zadejte číslo pobočky, nad kterou chcete nastavit dohled

OK

Zadání potvrďte tlačítkem „**OK**“ na liště Fox Key.




| Vybrat

Vyberte způsob zvukového upozornění, tzn. zda chcete, aby váš telefon zvonil v případě příchozího hovoru na dohlíženou pobočku. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka „**Vybrat**“ na liště Fox Key

Naprogramované tlačítko můžete použít pro kontrolu stavu dané pobočky – je-li tlačítko zhasnuté, pobočka je volná a je možné ji zavolat. Pokud tlačítko bliká, přichází na danou pobočku hovor. Svítí-li tlačítko souvisle, má pobočka obsazeno. Pro přepojení na pobočku stačí pouze stisknout dohledové tlačítko

Programování tlačítka pro funkci přesměrování

Existuje několik typů přesměrování. Pokud programujete tlačítko pro přesměrování, můžete zvolit zda zadáte cílové číslo nebo jej zadáte až při aktivaci.




| Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Funkce volání**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



| Vybrat

Zobrazí se výběr funkcí, které je možné nastavit. Vyberte položku „**Okamz. Presm.**“ a potvrďte výběr.



| Vybrat

Vyberte, zda chcete zadat číslo cílové pobočky nebo bez pobočky, případně přesměrování do hlasové pošty




Zadejte číslo pobočky, na kterou chcete hovory přesměrovat. *Pozn.: pokud vyberete položku „**Bez pobočky**“, zadáváte cílové číslo až po stisknutí daného tlačítka. Pro externí přesměrování musí mít vaše pobočka oprávnění!*

OK

Zadání potvrďte tlačítkem „**OK**“ na liště Fox Key.
Stejný postup můžete použít pro přesměrování při neberu nebo při obsazenu.

Programování funkce Multikey

Funkce Multi-key umožňuje obsluhovat z vašeho telefonu více hovorů na vaše telefonní číslo.



| Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Linka xxxx (0)**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vyber**“ na liště Fox Key

Pozn.: xxxx je číslo vaší pobočky, číslo v závorce uvádí počet již vytvořených tlačítek multikey



Vybrat

Zadání potvrďte tlačítkem „**Potvrd**“ na liště Fox Key.

Pokud chcete naprogramovat více tlačítek, postup opakujte. Tímto postupem lze vytvořit např. frontu hovorů na pracovišti spojovatelky.

Programování tlačítka dohledu nad hlasovou schránkou

Váš telefon vám umožňuje naprogramovat tlačítko dohledu nad hlasovou schránkou. Znamená to, že pokud vám volající zanechá vzkaz v hlasové schránce, telefon vás upozorní.



Přítomnost vzkazu ve schránce indikuje piktogram v horním řádku displeje



| Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Dohled na hlas.post**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



| Vybrat

Vyberte z nabídky zvukové notifikace, jak má telefon upozornit na hlasovou zprávu.

Po obdržení vzkazu se dané tlačítko rozsvítí, případně zvukově upozorní na novou zprávu.


Programování funkce Nerušit

Funkce Nerušit vám zajistí, že telefon nepřijme žádné příchozí hovory. Hovor volajícího bude vždy odmítnut nebo přesměrován na pracoviště spojovatelky.



| Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Funkce volání**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



| Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „**Nerusit**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



Nerusit

Na displeji se zobrazí informační okno „**Pozadavek OK**“ a následně výpis dostupných funkcí se zaškrtnutou položku „**Nerusit**“.




Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko. Je-li funkce aktivní, tlačítko svítí a v horním řádku displeje se zobrazí piktogram

*Pozn.: Funkci Nerušit můžete aktivovat pomocí kódu služby *45, deaktivovat #45. Pokud si přejete s účastníkem přesto hovořit, je možné jednorázově využít rušící kód *29. Pokud tedy voláte účastníka, který má nastavenou funkci nerušit, použijte *29 + číslo pobočky.*

Programování tlačítka s volbou DTMF kódu

Váš telefon umožňuje nastavit funkci tlačítka pro odeslání tzv. DTMF značky, případně řetězce značek. Urychlíte si tím např. přístup k záznamové službě na domácím telefonu apod.




| Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**DTMF**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



| Vybrat

Na displeji se zobrazí „**Zadej číslo(a)**“. Zadejte požadovaný řetězec, můžete využít možnost vložení pauzy pomocí tlačítek „**Pauza1**“, „**Pauza2**“ na liště Fox Key.



, OK

Pro dokončení stiskněte tlačítko „**Dalsí**“ >> na liště Fox Key a následně tlačítko „**OK**“

Filtrace - programování tlačítek a způsob použití funkce

Funkce se používá pro filtrování hovorů jiné osoby (např. šéf/sekretářka), používá se také název šéf – sekretářská souprava. Pro použití tohoto režimu je třeba nastavit dvě tlačítka na telefonu šéfa (filtrovány) a dvě tlačítka na telefonu sekretářky (filtrující). Jedno tlačítko je určeno pro spuštění a vypnutí filtrace, druhé tlačítko slouží pro dohled – sekretářka vidí, zda šéf hovoří a může hovor přepojit, šéf vidí, zda tento hovor byl původně určený pro něj, případně jej může převzít a vyřídit.

Nastavení tlačítek pro použití filtrace



| Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Filtrace**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



| Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka vyberte položku

„**Jste filtrující**“ – pro sekretářku

„**Jste filtrovan**“ – pro šéfa

Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vybrat**“ na liště Fox Key



| Vybrat

Následně vyberte jednu z možností:

Aktivace – spouští a vypíná režim filtrace

Dohled – nastaví tlačítko jako dohledové nad filtrovanou pobočkou



| OK

Zadejte číslo partnerského telefonu a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“ na liště Fox Key

Stejným způsobem nastavte dohledové tlačítko



Pokud je filtrace aktivní, tlačítko nastavené jako „**Aktivace**“ svítí.



V případě, že šéf hovoří, dohledové tlačítko u sekretářky svítí.

V případě, že příchozí hovor byl původně směřován na číslo šéfa, bliká na jeho telefonu dohledové tlačítko.

Režim použití filtrace je podmíněn povolením této funkce na telefonní ústředně. Pro více informací kontaktujte správce vaší telefonní ústředny.

Programování funkce Multi-line

Funkce Multi-line je konfigurace více telefonních čísel na jednom přístroji. **Každé číslo musí mít naprogramováno minimálně jedno dohledové tlačítko**

Funkce se využívá především pro rozlišení např. veřejně uváděného čísla a soukromého čísla. Nejčastější použití je v kombinaci šéf-sekretářské soupravy.



. | Vybrat

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Linka**“.*) Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „**Vyber**“ na liště Fox Key



. | Pridat

Vyberte pro kterou linku chcete nastavit dohledové tlačítko. Číslo v závorce uvádí počet již nastavených tlačítek. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Pridat“ na liště Fox Key



Pro volbu čísla pro prezentaci odchozího volání stiskněte požadované tlačítko.

Pokud chcete naprogramovat více tlačítek, postup opakujte. Tímto postupem lze vytvořit např. frontu hovorů na pracovišti spojovatelky. Funkce Multi-Line je možné kombinovat s funkcí Multi-key . Činnosti spojené s telefonáty (přepojení, maklování, konference) jsou stejné.

*) Položka „Linka“ je ekvivalentní položce „Linka xxxx (y)“, ovšem zde se aktivuje další podmenu.

Funkci Multi-Line je nutné nejprve nastavit na telefonní ústředně. Pro bližší informace kontaktujte správce vaší telefonní ústředny.

Funkce zpráv

Funkce zpráv vám umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy prostřednictvím vašeho telefonního přístroje.

Přečtení a přístup k přijatým zprávám

- Menu  Stiskněte tlačítko „**Menu**“ na liště Fox Key
-  | Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Zprávy**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key
-  | Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Prijata zprava (x)**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key. *(x) znamená počet přijatých zpráv*
- Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka „**Dalsi**“ procházejte jednotlivé zprávy.
- Vymaz  Zprávu můžete smazat tlačítkem „**Smazat**“ na liště Fox Key

Odeslání zprávy jinému účastníkovi

Tato funkce vám umožňuje odeslat textovou zprávu jinému účastníkovi s digitálním nebo IP přístrojem. SMS zprávy do mobilních sítí NENÍ možné!

- Menu  Stiskněte tlačítko „**Menu**“ na liště Fox Key
-  | Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Zprávy**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key
-  | Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Upozornit**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key.
-  | OK  Zadejte telefonní číslo pobočky na kterou chcete zprávu odeslat a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
- Dalsi  Pomocí navigačního tlačítka „**Dalsi**“ procházejte jednotlivé předdefinované zprávy. Poslední zpráva je volná pro vlastní text
- Poslat  Zprávu můžete odeslat tlačítkem „**Poslat**“ na liště Fox Key
- Hovor  Pokud chcete hovořit s protistranou, stiskněte tlačítko „**Hovor**“ na liště Fox Key

Funkce telefonu a nastavení přístroje

Programování funkce alarm - upozornění

Funkce alarmu vám umožňuje nastavit až 4 různá upozornění. Telefon vás potom v definovaném čase upozorní např. na jednání, důležitý telefonát apod. Nastavení alarmu je jednorázové, po upozornění je alarm odstraněn. Alarm je možné nastavit v úseku následujících 24 hodin.

- 
 Menu Stiskněte tlačítko „**Menu**“ na liště Fox Key
-  | Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Nastavení**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key
-  | Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Hovory**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key
-  | Vybrat  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „**Alarm**“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key
-  Zadejte čas (hhmm) Zadejte čas – pro 22:43 zadejte 2243. Formát je 24-hodinový. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ na liště Fox Key.
-  Odstran V případě, že chcete alarm smazat, procházejte seznam položek v seznamu a na vybraném řádku stiskněte tlačítko „**Odstran.**“ na liště Fox Key.
-  Novy Pro zadání nového upozornění stiskněte tlačítko „**Novy**“ na liště Fox Key a zadejte nový čas.
-  Máte-li na telefonu nastavený alespoň jedno upozornění, zobrazí se v horním řádku displeje piktogram zvonku

*Pozn.: Alarm je možné nastavit také pomocí kódu služby. Zadejte na telefonu *55 a čas v uvedeném formátu a uskutečňte hovor. Telefon potvrdí požadavek. Pro zrušení alarmu je možné použít kód služby #55 a požadovaný čas. Pro zrušení všech alarmů zadejte #55 9999.*

Nastavení hesla pobočky

Pro větší zabezpečení vašeho přístroje proti neoprávněnému použití je možné telefon uzamknout pro volání na externí čísla. Výjimku tvoří tísňová čísla a volání na pobočky. Nejprve je však nutné nastavit heslo pobočky. Heslo je kombinace čtyř čísel, nesmí začínat nulou a jedničkou, vztahuje se ke konkrétnímu číslu pobočky

- | | |
|--|---|
| 
Menu | Stiskněte tlačítko „ Menu “ na liště Fox Key |
|  Vybrat | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Nastavení “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
|  Vybrat | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Obecne “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
|  Vybrat | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Heslo “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
| Zadej stare heslo
 | Zadejte staré heslo. Výchozí nastavení je „0000“ (čtyři nuly). Při zadávání se zobrazují hvězdičky. Zadání potvrďte tlačítkem „OK“ na liště Fox Key |
| Zadej nove heslo
 | Zadejte nové heslo, heslo , nesmí začínat nulou a jedničkou. Zadání potvrďte tlačítkem „OK“ na liště Fox Key |
| Potvrďte nove heslo
 | Zadejte nové heslo ještě jednou pro kontrolu. Zadání potvrďte tlačítkem „OK“ na liště Fox Key |
| Pozadavek OK | V případě, že jste zadali heslo správně, zobrazí se informační dialog. |

*Pozn.: Heslo je možné změnit také pomocí kódu služby. Ze svého telefonu zadejte *06 XXXX YYYY YYYY, kde XXXX je staré heslo, YYYY dvakrát po sobě nové heslo.*

Zamknutí a odemknutí telefonního přístroje

Telefonní přístroj je možné uzamknout pouze tehdy, když je nastavené heslo. Proto, prosím, věnujte před uzamčením přístroje pozornost předchozímu odstavci.

- | | |
|---|---|
|  Menu | Stiskněte tlačítko „ Menu “ na liště Fox Key |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Nastavení “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Hovory “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
|  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Zamek (odemceno) “ nebo „ Zamek (zamceno) “ Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
|  | V případě, že vyberete položku „ Zamek (odemceno) “, provedete uzamčení telefonu. Na telefonu se zobrazí piktogram zámku, který indikuje zamčení přístroje. Můžete volat interně. |
|  | V případě, že vyberete položku „ Zamek (zamceno) “, telefon vás vyzve k zadání hesla pro odemčení. Po zadání hesla zmizí piktogram zámku a telefon je odemčený. Po ukončení hovoru je přístroj opět uzamčen. |
|  + heslo +  | V případě, že budete chtít telefonovat ze zamčeného přístroje, budete po zadání přístupového prefixu (0) vyzváni k zadání hesla. Po zadání hesla uslyšíte klasický oznamovací tón a můžete volit číslo volaného |

Pozn.: Zamknutí a odemknutí telefonu je možné také pomocí kódů služeb:

- Pro zamknutí telefonu zadejte kód ***05**
- Pro odemknutí telefonu zadejte kód **#05 XXXX**, kde XXXX je heslo

Nastavení hlasitosti vyzvánění a melodie

Na telefonu můžete nastavit celkem 8 melodií v 8 stupních hlasitosti

- | | |
|--|---|
| Menu  | Stiskněte tlačítko „ Menu “ na liště Fox Key |
| .  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Nastavení “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
| .  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Audio “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
| .  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Hlasitost (x) “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
|  Test/Stop  | Vyberte hlasitost, kterou chcete nastavit. Pro vyzkoušení úrovně hlasitosti stiskněte tlačítko „ Test “ na liště Fox Key, pro ukončení stiskněte „ Stop “ |
| Potvrd  | Potvrďte výběr hlasitosti tlačítkem „ Potvrd “ na liště Fox Key |

Pro nastavení melodie postupujte stejným způsobem, ve výběrovém menu položek Nastavení vyberte položku „**Melodie (x)**“.

Pozn.: (x) označuje stupeň hlasitosti nebo číslo melodie 1 – 8.

Nastavení kontrastu displeje

Pro lepší zobrazení a viditelnost textu je možné nastavit 4 úrovně kontrastu displeje.

- | | |
|--|--|
| Menu  | Stiskněte tlačítko „ Menu “ na liště Fox Key |
| .  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Nastavení “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
| .  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Displej “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
| .  Vybrat  | Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „ Kontrast (x) “. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem „Vyber“ na liště Fox Key |
| Potvrd  | Potvrďte výběr hlasitosti tlačítkem „ Potvrd “ na liště Fox Key |

Pozn.: Model telefonu 5370 nemá podsvícení displeje

Funkce záměna

Funkce záměna vám umožňuje jednorázově využít vlastnosti a nastavení vašeho telefonu z jiného přístroje.



Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko reproduktoru pro hlasité telefonování



Vytočte na telefonu kód služby *49



Zadejte číslo pobočky, kterou chcete použít



Zadejte heslo pobočky a **NEZAVĚŠUJTE!!!**



Nyní můžete začít volit číslo volaného

Po ukončení hovoru má použitý přístroj své vlastní nastavení, parametry vašeho přístroje již nejsou aktivní.

Pozn.: pro úspěšné použití je nutné mít nastavené heslo na vzdálené pobočce. Bez nastaveného hesla není možné službu použít a požadavek bude zamítnut.

